


1103 4183



横幕板取付説明書

横幕板をセットし、付属の取付ねじ（2個）でフードの外側より横幕板を固定してください。
また付属の木ねじ（1個）で壁面に固定してください。

取付例

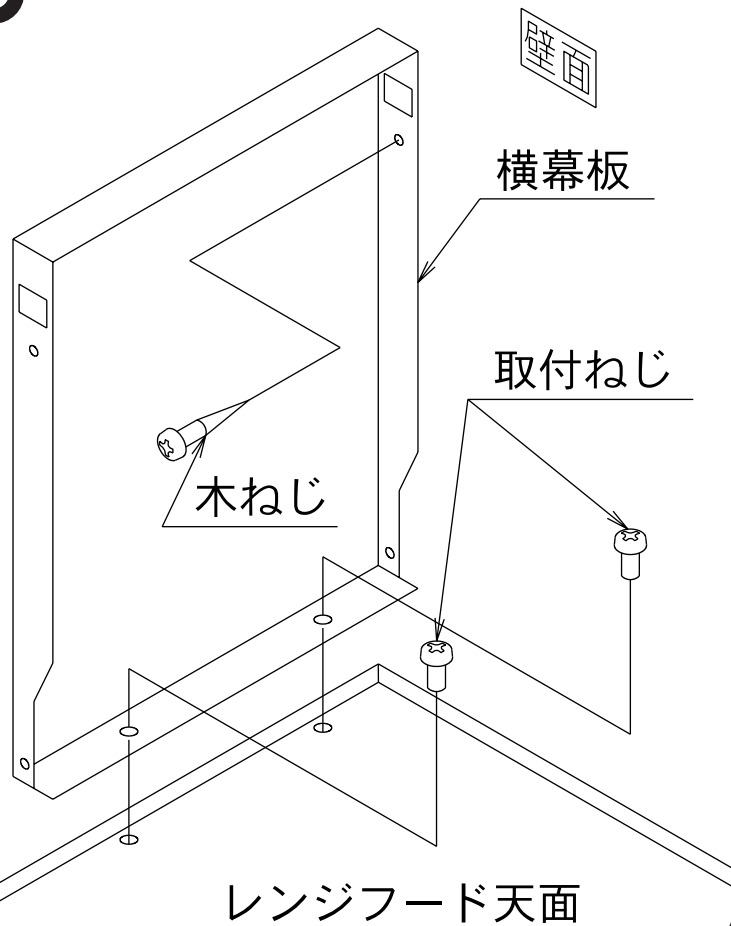

1103 4183