


# WK-25DK：防火ダンパー付換気扇用ウェザーカバー 取付説明書

このウェザーカバーは屋外に取り付けて風雨の浸入を防止し、また火災が発生したとき換気口から他への延焼を防止するために使用します。

## 1. 各部のなまえと寸法および壁穴寸法

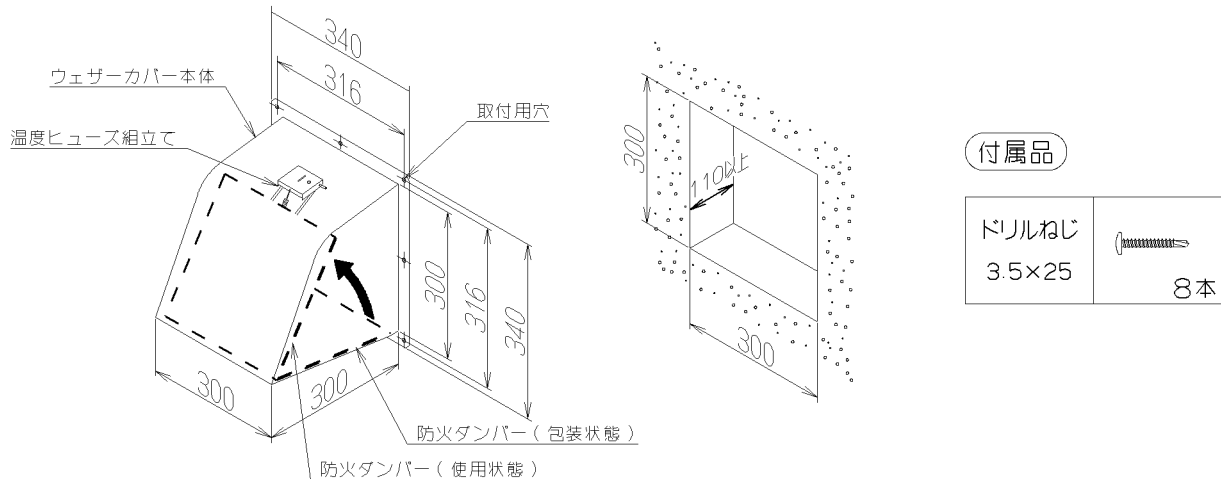

## 2. 取り付けかた

<p>①右図の「使用状態」になるよう防火ダンパーを温度ヒューズ組立てで支えるようにします。</p>	<p>下図の「使用状態」になるよう防火ダンパーを温度ヒューズ組立てで支えるようにします。</p> <p>取付ねじをはずし防火ダンパーを起こし(使用状態にして)温度ヒューズ組立てで支え取付ねじを締め付けてください。</p>
<p>②ウェザーカバーをコンクリートなどの不燃壁に直接取り付けます。</p>	<p>右図のようにドリルねじで確実に取り付けください。また壁との隙間は雨水が入らないようモルタル等不燃材料で密封してください。</p> <p><b>ご注意</b></p> <p>(1) 取り付けは木枠など可燃物には取り付けないでください。</p> <p>(2) 壁の厚さは110mm以上としてください。壁が薄いと防火ダンパーがはたらいたとき、換気扇シャッターにひっかかり、防火の役目をしなくなります。</p> <p>(3) 防火ダンパーと可燃物(換気扇のプラスチック羽根など)は150mm以上はなしてください。</p> <p>(4) 換気扇のシャッターが開いたときウェザーカバーの側面が当たらないようウェザーカバーの左右取付位置に注意してください。</p>

**ご注意** 万一火災が発生し防火ダンパーがはたらいたときは換気ができません。そのときは温度ヒューズ(120℃)を交換してください。