

スペーサー取付説明書

- ・取り付けの際は、製品に付属の取付説明書と併せてお読みください。
- ・室内循環フードを取り付ける前に、本スペーサーを天井面に取り付けて

部品構成

次の部品が同梱されていることを確認してください。


トラスねじ (M4×10) (3本)

スペーサーと本体を固定します。

(3) mmmp>

座付木ねじ(φ 5.1 × 45) (4本)


スペーサーを天井面に取り 付けます。



取り付け前の調査と準備

室内循環フードに付属の 取付説明書(7ページ) にしたがって準備してく ださい。


本スペーサーを使用する 場合、吊りボルトの突き 出し長さは、スペーサー 高さ+50mm としてく ださい。

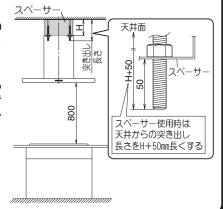

スペーサーの取り付けかた

吊りボルトにナットを取り付 けます。

吊りボルト4本に M12 ナット (取付作業者側手配)をスペー サー下面に合うようにセットし ます。



お願い


スペーサーを天井に取り付けたあと でナットなどを調整してください。



2 スペーサーに吊りボルトを 通します。

スペーサーの4隅にある開 口部に吊りボルトを通し、 天井に突き当てます。

- ※ 継目のある方が前面 (スイッチのある面) となるようにしてくだ さい。
- ※ 電源線を天井面から スペーサー内に引き出 します。

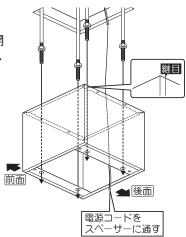


3 スペーサーを固定します。


スペーサー上部の穴に付属の 座付木ねじ4本で天井(天井 補強桟)に固定します。




- 4 室内循環フードを吊りボルト に固定します。
 - 1) 本体上部の穴に吊りボル トを差し込みます。
 - 2) 本体に付属のワッ シャー 4 個 を 吊 りボルトに通し、 M12 ナット (取付 作業者側手配)で 締め付けます。

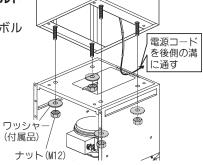

3) 付属のトラスねじ (M4) ×10) 3本で本体とス ペーサーを固定します。

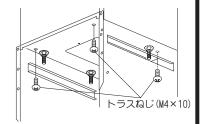


4) 電源線を循環ユニット 背面上部の穴に通し、 下部の穴から本体内部 に引き込みます。

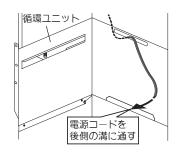

5 上ふたを固定します。

循環ユニット上部の溝に上 ふたの先端を引っ掛け、手 前側を本体に付属のナベねじ (M4×8) で固定します。

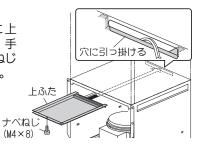

室内循環フードに付属の取付説明書 15ページ「4.電気配線」 以降の手順に従い、正しく取付作業を完了させてください。

[製造元] 富士工業株式会社